SAMSUNG

MP3-Player

Benutzerhandbuch

YP-U3

ihr neuer MP3-Player

Er sieht gut aus, ist zuverlässig und bietet viele praktische Funktionen. Dank seiner kompakten Größe benötigt Ihr MP3-Player nur wenig Platz, bietet aber mittels neuester Technologie den vollen Klang.

Wir wünschen Ihnen jederzeit viel Freude an Ihrem neuen Gerät - beim Sport, beim Download Ihrer Lieblingssongs oder einfach beim Radio hören!

BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE

Der MP3-Player besitzt eine integrierte USB-Schnittstelle, sodass Sie für den PC-Anschluss kein zusätzliches USB-Kabel benötigen. Schnelle Datenübertragung und bequemes Wiederaufladen sind garantiert.

IHRE LIEBLINGSMUSIK ALS WIEDERGABELISTE

Sie können die Auswahl Ihrer Lieblingstitel in der Wiedergabeliste nach Belieben verändern.

MP3- UND WMA-KOMPATIBEL

Mit Ihrem neuen Player sind Sie nicht auf MP3-Dateien beschränkt. Neben MP3 wird auch das WMA-Format unterstützt.

TOUCHPAD-STEUERUNG

Durch Berühren des Touchpads bewegen Sie sich durch die Menüs.

SCHNELLER DOWNLOAD - LANGE WIEDERGABEZEIT

Bei vollem Akku können Sie bis zu 15 Stunden Musik hören (über Ohrhörer).

Der MP3-Player unterstützt USB 2.0. Damit können Dateien wesentlich schneller als mit USB 1.1 heruntergeladen werden.

AUSGEZEICHNETER KLANG

Ihr neuer MP3-Player verfügt über DNSe (Digital Natural Sound Engine) – diese spezielle Klangtechnologie von Samsung™ sorgt für einen volleren und tieferen Klang und ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

FORM PLUS FUNKTION

Der Player hat ein attraktives Design und ist außerdem besonders leicht und bequem zu handhaben.

sicherheitshinweise

Bedeutung der verwendeten Symbole und Hinweiszeichen

WARNUNG	Lebensgefahr oder ernsthafte Verletzungsgefahr.
ACHTUNG	Verletzungsgefahr oder Gefahr eines Sachschadens.
ACHTUNG	Zur Vermeidung von Feuer, Explosionen, elektrischem Schlag oder sonstigen Verletzungen halten Sie bei der Benutzung des MP3-Players folgende Sicherheitsmaßnahmen ein:
HINWEIS	Tipps oder Verweise auf Seiten, die für die Benutzung des Players hilfreich sein können.

	KEINESFALLS ausführen.
	NICHT öffnen.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Diese Warnhinweise sollen Sie und andere Personen vor Verletzungen schützen. Bitte befolgen Sie sie genau.

Bewahren Sie diesen Abschnitt nach dem Lesen sicher und griffbereit auf.

sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung des MP3-Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden.
Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise:

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST

- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.

ACHTUNG

- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt.
  Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein.
  Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen. Wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.

ACHTUNG

- Verwenden Sie Ohr- oder Kopfhörer nicht am Steuer eines Kraftfahrzeugs oder auf dem Motorrad oder Fahrrad.
  Dieses Vorgehen könnte zu schweren Unfällen führen und ist außerdem in manchen Ländern gesetzlich verboten. Das Tragen von Ohr- bzw. Kopfhörern beim Spazierengehen oder Joggen auf einer Straße, insbesondere beim Überqueren von Zebrastreifen, kann zu einem schweren Unfall führen.
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Player bei ausgezogenem USB-Stecker benutzen.
  Die scharfe Kante des USB-Steckers kann Verletzungen verursachen.

WARNUNG

- Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten, staubigen oder rußigen Umgebungen auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST

- Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann zu schweren Gehörschäden führen.
  Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je höher die Lautstärke ist, desto größer ist der Gehörschaden (ein normales Gespräch wird mit 50 bis 60 dB geführt. Das durchschnittliche Straßengeräusch liegt bei 80 dB). Die Lautstärke sollte möglichst auf einen mittleren Wert eingestellt werden (das ist gewöhnlich weniger als 2/3 des Maximalwerts).
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, senken Sie umgehend die Lautstärke oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.

SO SCHÜTZEN SIE IHREN MP3-PLAYER

- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie den Player nicht fallen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Objekte.

- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an.
  Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder zugelassenes Zubehör.

- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Players führen.

- Falls Sie dieses Handbuch ausdrucken möchten, sollten Sie es in Farbe drucken und zur besseren Übersichtlichkeit die Option „1 Seite pro Blatt“ wählen.

inhalt

GRUNDLEGENDES 7

7 Lieferumfang
7 Kabelspule verwenden
8 Abbildungen des MP3-Players
11 Abbildungen des Displays
12 Touchpad-Tasten verwenden
12 Halteclip verwenden
13 Akku aufladen
14 Hinweise zum Akku
14 Gerät ein- und ausschalten
15 Musik wiedergeben
16 Lautstärke einstellen
16 Tasten sperren
17 Einstellungen ändern
17 Musikeinstellungen
19 Einstellungen für UKW-Radioempfang
23 Zeiteinstellungen
24 Spracheinstellungen
26 Systemeinstellungen
29 System zurücksetzen

SAMSUNG MEDIA STUDIO 30

30 Systemvoraussetzungen
31 Samsung Media Studio installieren
32 Ordner und Dateien verwalten mit Samsung Media Studio
34 Ordner hinzufügen
34 Dateien hinzufügen
35 Dateien mit Samsung Media Studio auf den Player übertragen

inhalt

MUSIKWIEDERGABE 37

37 Kategorie auswählen
38 Pausenfunktion verwenden
38 Einen Titel durchsuchen
38 Zum Anfang des aktuellen Titels springen
38 Zum vorherigen oder folgenden Titel springen
39 Musikdatei suchen
39 Zum aktuellen Titel zurückkehren
40 Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio erstellen
41 Musikdateien zu einer bestehenden Wiedergabeliste hinzufügen
42 Wiedergabeliste mit Media Studio auf den Player übertragen
43 Wiedergabeliste wiedergeben
44 Funktion der Benutzertaste wählen
44 Funktion der Benutzertaste einstellen

inhalt

WEITERE FUNKTIONEN
47

47 UKW-Radio verwenden
48 UKW-Sender einstellen
49 Sender speichern
49 Gespeicherte Sender aufrufen
50 Sender löschen
51 Sprachaufnahmen erstellen
52 Aufnahme beenden
53 Aufnahmedateinamen
53 Aufnahme wiedergeben

FEHLERSUCHE
54

54 Fehlersuche

ANHANG
57

57 Menü-Übersicht
58 Technische Daten
59 Lizenz

grundlegendes

LIEFERUMFANG

Dieses Zubehör ist im Lieferumfang des MP3-Players enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.

	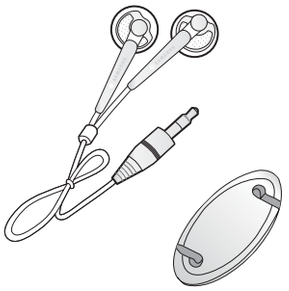	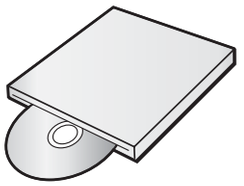	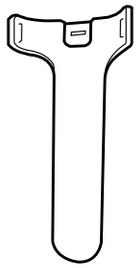
Player	**Ohrhörer/** Kabelspule	**Installations-CD**	**Halteclip**

Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KABELSPULE VERWENDEN

1. Legen Sie das Ohrhörerkabel in die Spule ein und wickeln Sie es auf.

2. Klemmen Sie das Ohrhörerkabel in die beiden Aussparungen der Spule ein.

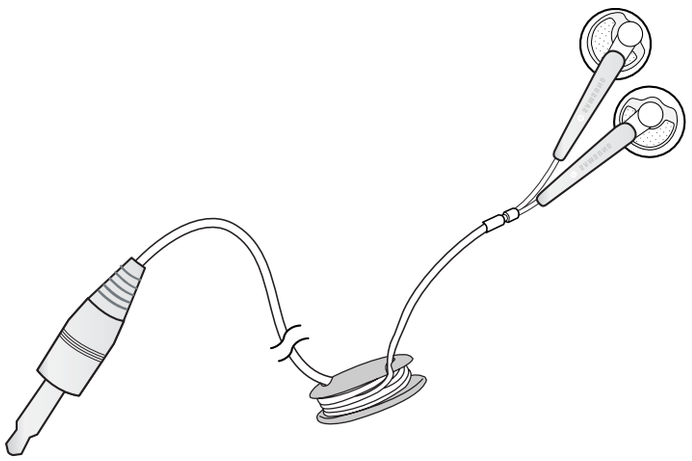

ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS

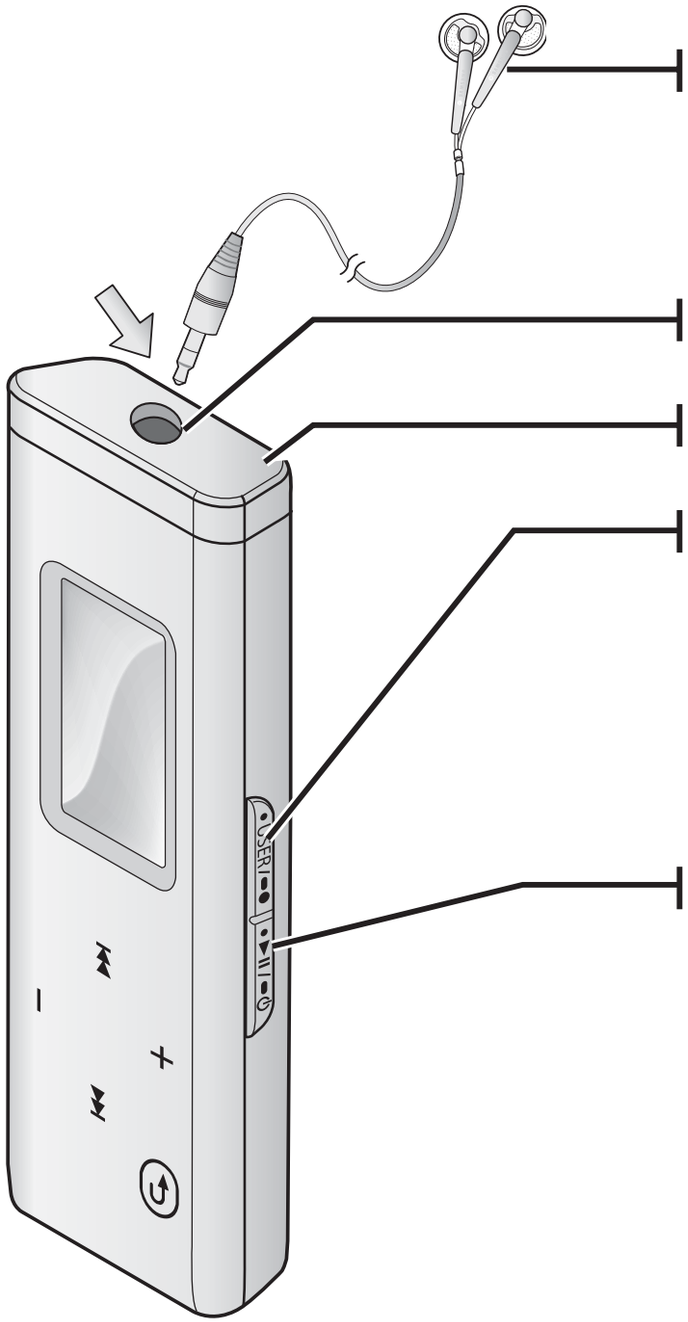

Ohrhörer

Der linke Ohrhörer ist mit einem „L“, der rechte mit einem „R“ gekennzeichnet. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne für das UKW-Radio.

Ohrhörer-Anschlussbuchse

LEDs

Benutzer-/Aufnahmetaste USER

Diese Taste dient zur Einstellung folgender Funktionen: Wiederholung eines Abschnitts, DNSe, Wiedergabegeschwindigkeit und Wiedergabemodus; außerdem kann damit eine Aufnahme beendet werden. Zum Starten einer Aufnahme Taste kurz gedrückt halten.

Ein-/Ausschalttaste und Wiedergabe-/ Pausentaste

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts Taste kurz gedrückt halten. Taste drücken zum Starten der Wiedergabe bzw. für die Pause und um zum ausgewählten Menü zu navigieren sowie zum Bestätigen und Speichern einer Auswahl.

ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS (Fortsetzung)

Diese Tasten sind Touchpad-Tasten.

Display

+ Lauter-Taste

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zum nächsthöheren Element/Menüpunkt zu gelangen.

⏮ Linke Dateibrowser-Taste

Drücken, um zum vorherigen Titel/Menü zu springen oder den aktuellen Titel von Beginn an wiederzugeben. Taste kurz gedrückt halten, um Titel zu durchsuchen.

— Leiser-Taste

Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu einem weiter unten liegenden Element/Menüpunkt zu gelangen.

⏭ Rechte Dateibrowser-Taste

Drücken, um zum nächsten Titel/Menü zu springen. Taste kurz gedrückt halten, um Titel zu durchsuchen.

Zurück-Taste

Drücken, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren. Taste kurz gedrückt halten, um das Hauptmenü aufzurufen.

ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS (Fortsetzung)

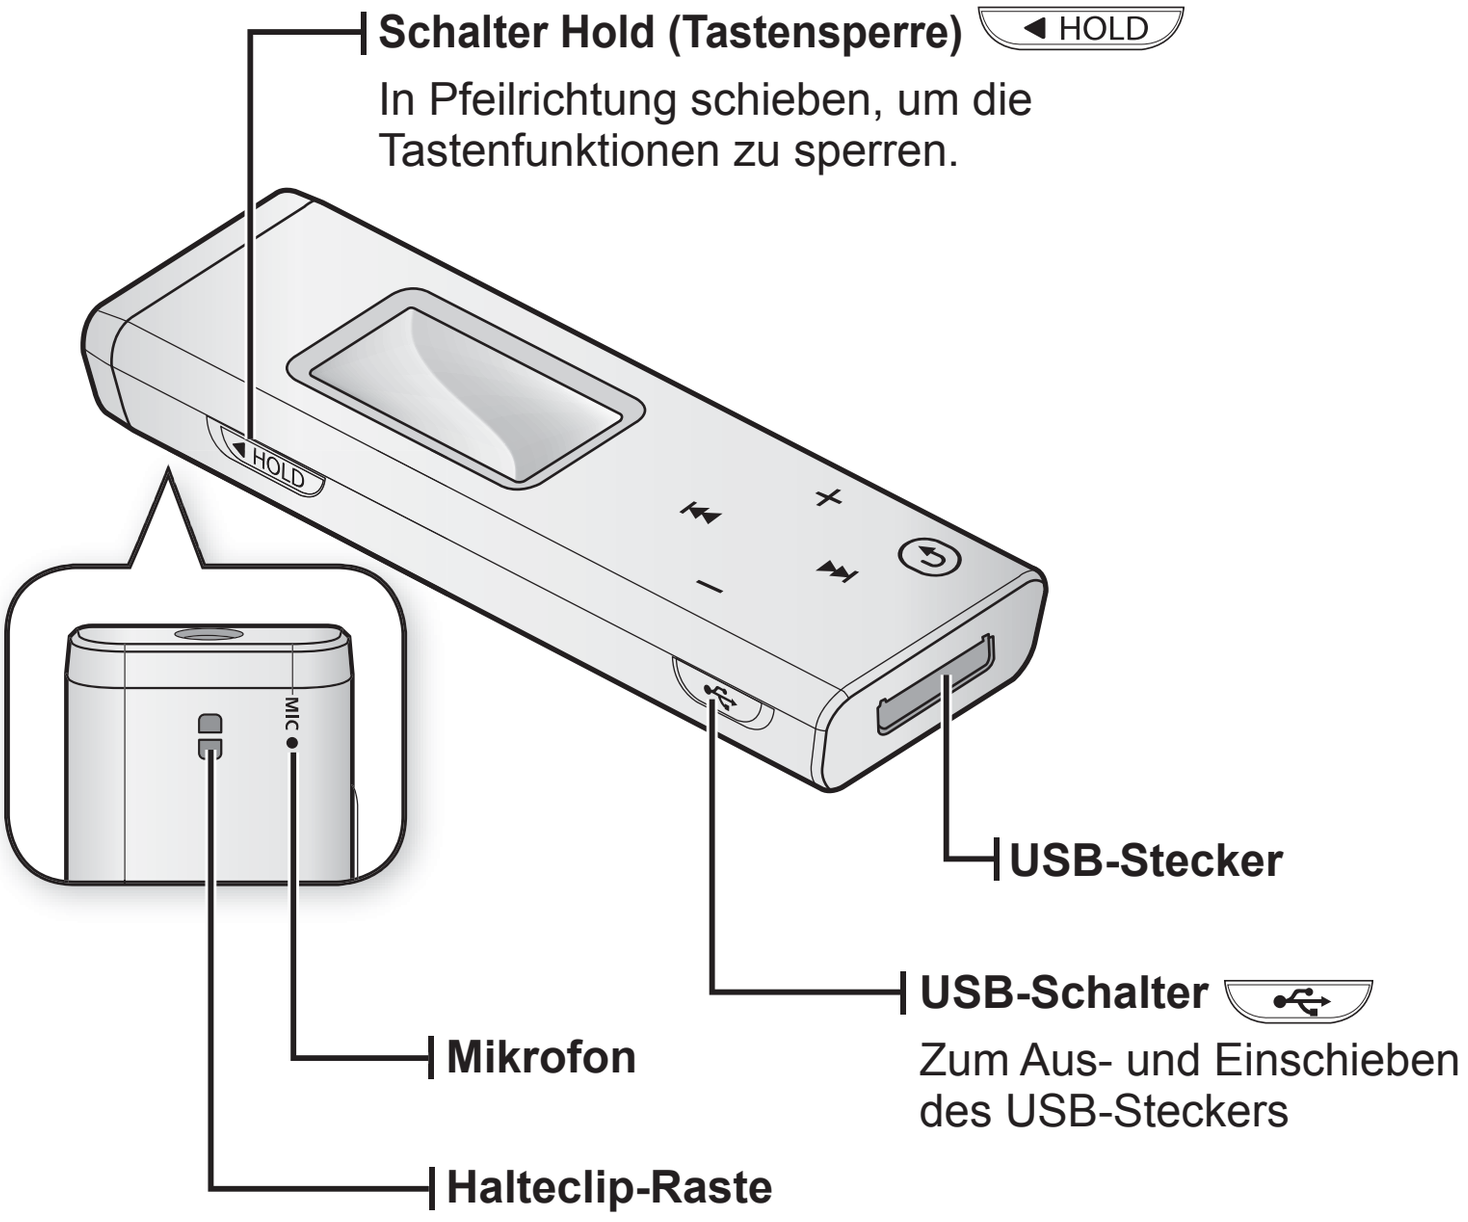

ABBILDUNGEN DES DISPLAYS

Musik

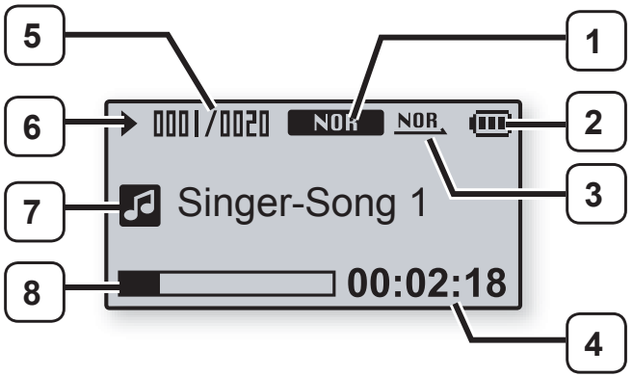

1	DNSe, Wiedergabegeschwindigkeit
2	Akku-Anzeige
3	A-B wiederholen, Wiedergabemodus
4	Wiedergabezeit
5	Aktuelle Titelnummer / Gesamttitelanzahl
6	Wiedergabe/Pause, Suchanzeige
7	Titelanzeige
8	Wiedergabestatus

UKW-Radio

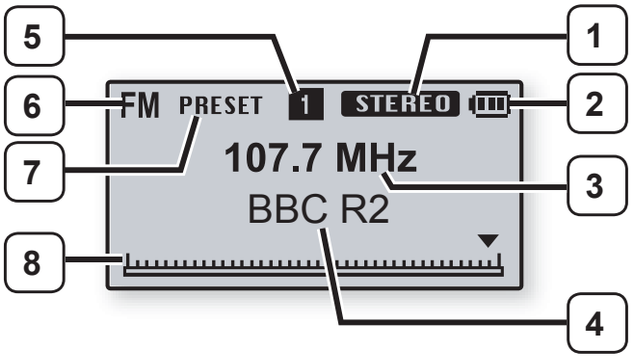

1	Mono/Stereo-Anzeige
2	Akku-Anzeige
3	Aktuelle Frequenz (MHz)
4	RDS-Anzeige
5	Sendernummer im Speicher
6	UKW-Anzeige
7	Auswahlmodus
8	Position auf der Frequenzskala

HINWEIS

- Die Bildschirmdarstellungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann von den Abbildungen abweichen.

TOUCHPAD-TASTEN VERWENDEN

Zum Bedienen der Touchpad-Tasten tippen Sie die gewünschte Taste mit der Fingerspitze an.

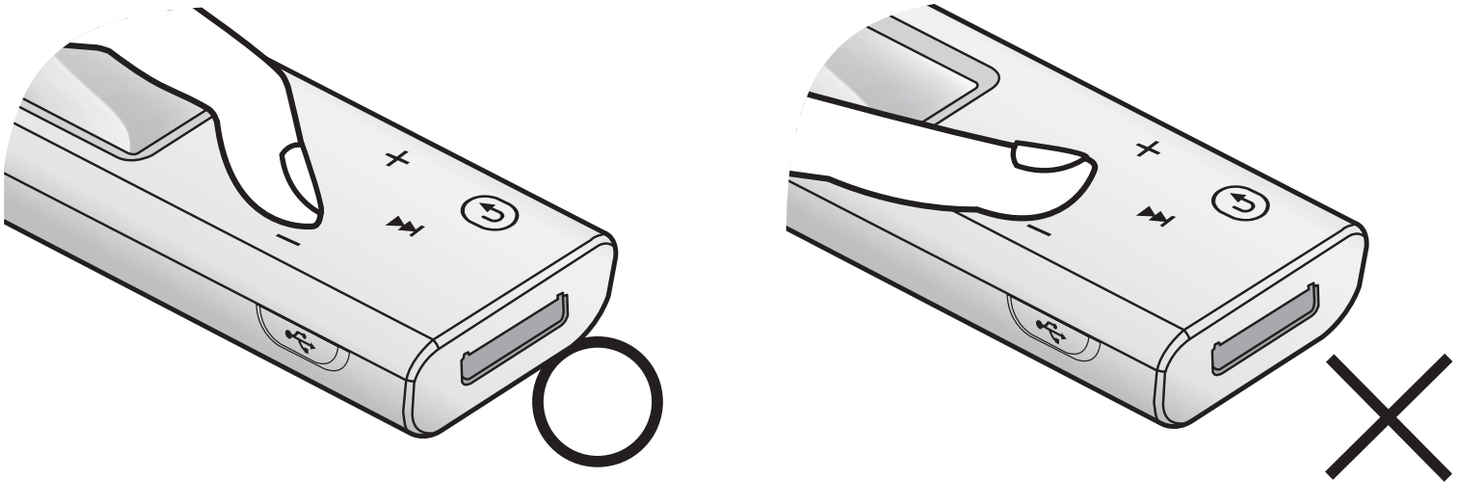

HINWEIS

- Zur Vermeidung von Beschädigungen bedienen Sie die Touchpad-Tasten nur mit Ihren Fingern.
- Berühren Sie die Touchpad-Tasten nur mit sauberen Fingern.
- Bedienen Sie die Touchpad-Tasten nicht mit Handschuhen.

HALTECLIP VERWENDEN

Stecken Sie den Halteclip so auf, dass die Nasen in die Raste am Player greifen.

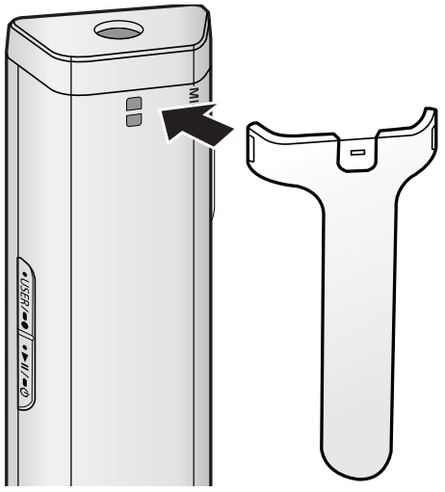

AKKU AUFLADEN

Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. zweieinhalb Stunden. Sie kann jedoch variieren, je nach Ausstattung Ihrer PC-Umgebung.

Vor der ersten Benutzung des Players muss der Akku aufgeladen werden. Dies gilt auch, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

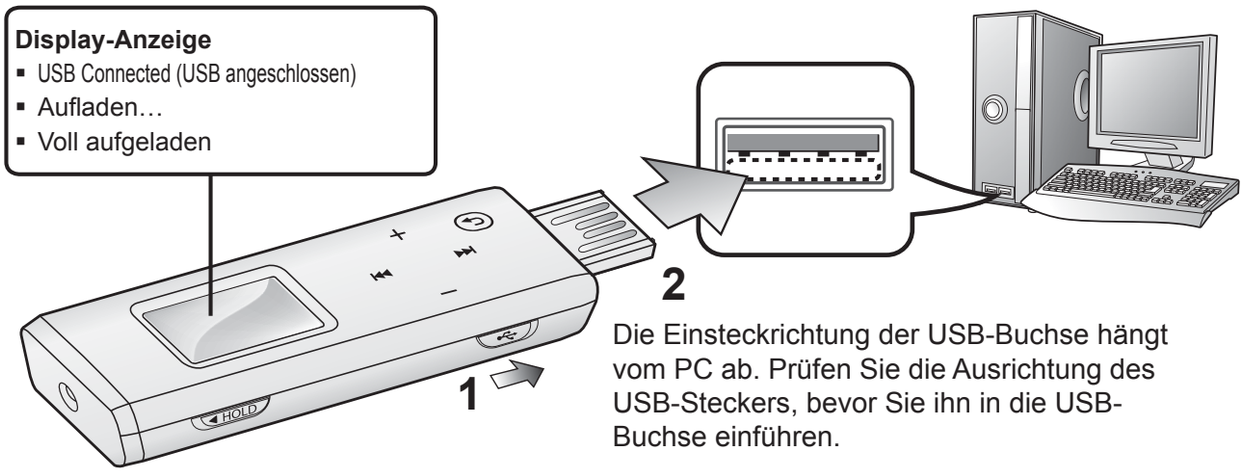
Display-Anzeige
▪ USB Connected (USB angeschlossen)
▪ Aufladen…
▪ Voll aufgeladen
HOLD
1
2
Die Einsteckrichtung der USB-Buchse hängt vom PC ab. Prüfen Sie die Ausrichtung des USB-Steckers, bevor Sie ihn in die USB-Buchse einführen.

1. Schieben Sie den **USB-Schalter** in Pfeilrichtung - siehe Abbildung.

- Der USB-Stecker wird ein Stück weit aus dem Player geschoben.

2. Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ( ) des PCs (siehe Abbildung).

HINWEISE ZUM AKKU

Die Lebensdauer des Akku verlängert sich, wenn Sie die folgenden Hinweise zu Pflege und Lagerung beachten.

- Die Umgebungstemperatur beim Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.

HINWEIS

- Falls Sie den Player laden, während er an einem Laptop angeschlossen ist, sollte der Akku des Laptops voll aufgeladen sein bzw. der Laptop ans Stromnetz angeschlossen sein.

GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Gerät einschalten

Halten Sie die **Taste** kurz gedrückt.

- Das Gerät wird eingeschaltet.

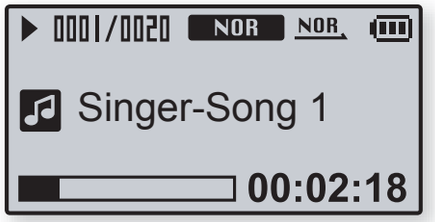

Gerät ausschalten

Halten Sie die **Taste** kurz gedrückt.

- Das Gerät wird ausgeschaltet.

HINWEIS

- Der Player wird automatisch ausgeschaltet, wenn im Pausenmodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Tasten betätigt werden.
  Die Werkseinstellung für **<Auto Power Off>** (Autom. ausschalten) beträgt 1 Minute. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23.

MUSIK WIEDERGEBEN

Verwenden Sie Samsung Media Studio, um Musikdateien auf Ihren MP3-Player zu laden. Weitere Informationen über Samsung Media Studio finden Sie auf Seite 30.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um **<Music> (Musik)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Die Liste <Music> (Musik) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um die gewünschte Musikliste auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
4. Drücken Sie die **Tasten [+ , − , ⏮ , ⏭]**, um die abzuspielende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste** [•►II/⏻].
   - Die Musikdatei wird abgespielt.

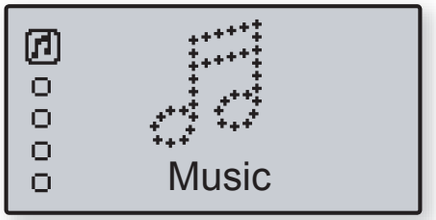

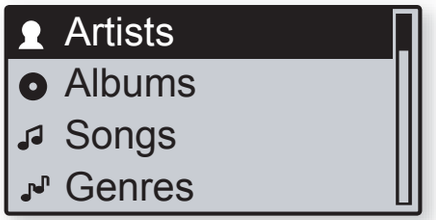

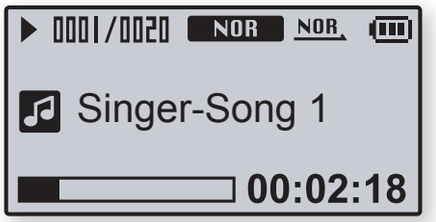

HINWEIS

- Drücken Sie die **Taste [⮌]**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie die **Tasten [+ , —]**.

- Ein Symbol für die Lautstärkeregelung wird eingeblendet.
- Drücken Sie die **Taste [+]**, um die Lautstärke zu erhöhen, oder die **Taste [—]**, um sie zu verringern.

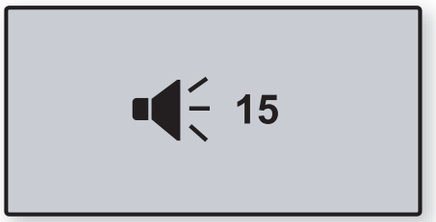

TASTEN SPERREN

Die Sperrfunktion sperrt alle Tasten des MP3-Players. Wenn Sie also versehentlich, z. B. beim Sport, an eine der Tasten kommen, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen.

1. Schieben Sie den **Schalter** ◄ HOLD in Pfeilrichtung.

2. Um die Sperrfunktion wieder aufzuheben, schieben Sie den **Schalter** ◄ HOLD entgegen der Pfeilrichtung.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN

Die werkseitig vorgenommenen Einstellungen des MP3-Players können Sie ändern und den Player so Ihren Bedürfnissen optimal anpassen.

HINWEIS

- Drücken Sie die **Taste [⮌]**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

Musikeinstellungen

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Music> (Musik)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Music> (Musik) wird angezeigt.

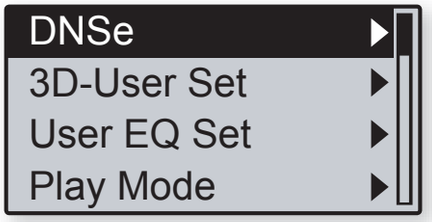

4. Verwenden Sie die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]** und , um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
   - Drücken Sie die **Taste [⏮]**, um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen.
   - Drücken Sie die **Taste [⏭]**, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen oder das Menü auszuwählen.
   - Verwenden Sie die **Tasten [+, −]**, um im aktuellen Menü nach oben oder unten zu navigieren.

HINWEIS

- Wenn Sie bei geöffnetem Menü <Settings> (Einstellg.) 40 Sekunden lang keine Taste drücken, gehen die nicht gespeicherten Einstellungen verloren, und der Player kehrt zu seiner vorherigen Funktion zurück.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Musikeinstellungsoptionen

DNSe: Wählen Sie für jedes Musikgenre den passenden Klang aus. Sie können dabei zwischen <3D-User> (3D-Benutzer), <3D-Studio> (3D-Studio), <3D-Stage> (3D-Bühne), <3D-Club> (3D-Club), <Concert Hall> (Konzertsaal), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Dance> (Dance), <Jazz> (Jazz), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Klassik) und <User EQ> (Benutzer-EQ) wählen.
3D-User Set (3D-Benutzereinstellung): Dies umfasst einen Raumklang-Effekt und einen Bassverstärker für 3D-Benutzer. <3D> (Raumklang) kann in Stufen von 0 bis 5 und <Bass Enhance> (Bass verstärken) von 0 bis 3 eingestellt werden. Bei Auswahl von <3D-User Set> (3D-Benutzereinstellung) ändert sich <DNSe> (DNSe) in <3D-User> (3D-Benutzer).
User EQ Set (EQ-Benutzer einstellen): Zur Auswahl eines Soundeffekts (EQ). Bei Auswahl von <User EQ Set> (EQ-Benutzer einstellen) ändert sich <DNSe> (DNSe) in <User EQ> (Benutzer-EQ). Verwenden Sie zum Einstellen von <User EQ Set> (EQ-Benutzer einstellen) die **Tasten** [+, –, ⏮, ⏭] und drücken Sie anschließend die **Taste** [•►II/–⏻]. Drücken Sie die **Taste** [⏮] oder [⏭], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und anschließend zum Speichern die **Taste** [•►II/–⏻].
Play Mode (WG-Modus): Zur Auswahl eines Wiederhol- bzw. Wiedergabemodus. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen: <Normal> (Normal), <Repeat> (Wiederholen), <Repeat One> (Einen wiederholen), <Shuffle> (Zufallswiedergabe).
Play Speed (WG-Geschw.): Zur Einstellung der Geschwindigkeit bei Wiedergabe oder Aufnahme. Wählen Sie zwischen <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, or <x1.3>. (Je höher der gewählte Wert, desto schneller erfolgt die Wiedergabe.)
Skip Interval (Sprungintervall): Zum Festlegen der Länge des Segments, das übersprungen werden soll, wenn während der Wiedergabe die **Taste** [⏮] oder [⏭] gedrückt wird. Zur Wahl stehen: <1 Track> (1 Titel), <3 sec> (3 Sek.), <5 sec> (5 Sek.), <7 sec> (7 Sek.), <10 sec> (10 Sek.), <30 sec> (30 Sek.) oder <1 min> (1 Min.).

HINWEIS

- Die tatsächliche Länge des Sprungintervalls kann bei Dateien mit variabler Bitrate abweichen.
- Bei jedem Einschalten des Players werden Wiedergabegeschwindigkeit und Sprungintervall auf die Standardwerte (Wiedergabegeschwindigkeit: x 1.0, Sprungintervall: 1 Titel) zurückgesetzt.
- Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit nicht auf x1.0 eingestellt ist, ändert sich <DNSe> (DNSe) in <Normal> (Normal).
- Die tatsächliche Geschwindigkeit kann von der eingestellten Wiedergabegeschwindigkeit abweichen. Dies hängt von der jeweiligen Datei ab.
- **Was ist DNSe?**
  DNSe ist die Abkürzung für „Digital Natural Sound Engine“. Hierbei handelt es sich um eine von Samsung entwickelte Funktion für spezielle Klangeffekte des MP3-Players. DNSe optimiert den Stereo-Klangeffekt bei der Musikwiedergabe.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Einstellungen für UKW-Radioempfang

UKW-Senderfrequenzen können automatisch eingestellt werden. Außerdem können Sie den UKW-Empfangsbereich und die UKW-Empfindlichkeit bestimmen.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** ⚙ auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.

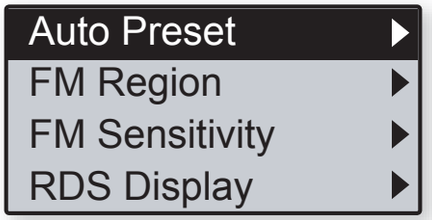

3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<FM Radio> (UKW-Radio)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <FM Radio> (UKW-Radio) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]** und .

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Einstellungsoptionen für UKW-Radioempfang

Auto Preset (Autom. Sendersp.): Es wird automatisch nach verfügbaren Sender gesucht, sodass Sie schnell einen gewünschten Sender finden können.
► Seite 21

FM Region (UKW-Bereich): Vor einer Fernreise können Sie die UKW-Bereichseinstellung ändern. Sie können zwischen <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japan) und <Other Countries> (Andere Länder) wählen.

FM Sensitivity (UKW-Empfindlichkeit): Die Anzahl der empfangbaren UKW-Sender lässt sich mit Hilfe von <FM Sensitivity> (UKW-Empfindlichkeit) regulieren. Sie können dabei zwischen <Low> (Gering), <Middle> (Mittel) und <High> (Hoch) wählen.

Mit der Einstellung <High> empfangen Sie die meisten Sender.

RDS Display (RDS Display): RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Informationen, z. B. Senderkürzel.
Sie können zwischen <Program Service> (Programmdienst) und <Program Type> (Programmtyp) wählen. ► Seite 22

HINWEIS

- Frequenzbereich nach Region
  - Korea/USA: Suche nach Sendern im Bereich von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.
  - Japan: Suche nach Sendern im Bereich von 76,0 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.
  - Andere Länder: Suche nach Sendern im Bereich von 87,50 MHz bis 108,00 MHz in Schritten von 50 kHz.
- Der UKW-Bereich kann je nach Aufenthaltsort geändert werden.
- Wenn Sie die Einstellung für <FM Region> (UKW-Bereich) des Players ändern, werden die gespeicherten Radiosender gelöscht.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Sender automatisch einstellen und speichern

Sie können bis zu 20 Sender auf Ihrem MP3-Player speichern und mit nur einem Tastendruck abrufen. Mit dem Sendersuchlauf können Sie automatisch Sender suchen und speichern.

1. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Auto Preset> (Autom. Sendersp.)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Fenster Auto Preset Confirm (Autom. Sendersp. bestätigen) wird angezeigt.

2. Drücken Sie die **Tasten [⏮, ⏭]**, um **<Yes> (Ja)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** [•►II/⏻].
   - <Auto Preset....> (Autom. Sendersp.) wird angezeigt, und bis zu 20 Sender werden automatisch gespeichert. Drücken Sie die **Tasten [⏮,⏭]**, um einen gespeicherten Sender anzusteuern.

Automatische Senderspeicherung abbrechen

Um die automatische Senderspeicherung abzubrechen, drücken Sie eine beliebige Taste. Die automatische Senderspeicherung wird abgebrochen, und die bis dahin gefundenen Sender werden gespeichert.

HINWEIS

- Schließen Sie zur Sendersuche bzw. zum Einstellen von Sendern immer die Ohrhörer an den Player an. Die Ohrhörer dienen als Antenne für den UKW-Empfang.
- In Gegenden mit schlechtem Empfang findet der Player unter Umständen keine Sender.
- Wenn keine Sender gespeichert sind, wird <No Preset> (Kein gespeicherter Sender) angezeigt.
- Eventuell möchten Sie Ihre gespeicherten Sender löschen, z. B. weil Sie in einer anderen Stadt sind. Um die gespeicherten Senderfrequenzen durch neue zu ersetzen, wiederholen Sie einfach den oben beschriebenen Vorgang.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

RDS-Display einstellen

RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Senderinformationen. Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zum Radiosender werden auf dem Display angezeigt.

1. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um **<RDS Display> (RDS-Display)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <RDS Display> (RDS-Display) wird angezeigt.

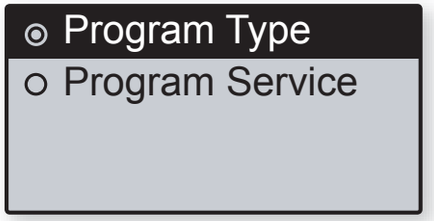

2. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um **<Program Type> (Programmtyp)** oder **<Program Service> (Programmdienst**) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** .

RDS-Anzeigeoptionen

Program Typ (Programmtyp): Zeigt den Programmtyp an, der gerade wiedergegeben wird.

Program Service (Programmdienst): Zeigt den Namen des Radiosenders an (bis zu 8 Zeichen). Falls Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird der Sendername (BBC, AFO, NDR usw.) auf dem Display angezeigt. Wenn keine Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird nur die Frequenz angezeigt.

HINWEIS

- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Zeiteinstellungen

Nach dem Einstellen der Zeit können Sie den Sleep-Timer verwenden sowie das Gerät und sogar das Display automatisch abschalten.

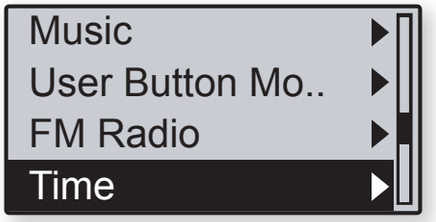

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** ⚙ auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Time> (Zeiteinst.)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Time> (Zeiteinst.) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]** und •►II / ⏻.

Zeiteinstellungsoptionen

Sleep (Sleep-Timer): Das Gerät wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abgeschaltet. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <15 min > (15 Min.), <30 min> (30 Min.), <60 min> (60 Min.), <90 min> (90 Min.) oder <120 min> (120 Min.).
Auto Power Off (Autom. ausschalten): Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn über einen längeren Zeitraum keine Taste betätigt wurde oder wenn sich das Gerät im Modus Pause (Pause) befindet. Wählen Sie zwischen <15 sec> (15 Sek.), <30 sec> (30 Sek.), <1 min> (1 Min.), <3 min> (3 Min.) oder <5 min> (5 Min.).
Display Off (Display aus): Das Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn während des festgelegten Zeitraums keine Taste betätigt wird. Wählen Sie zwischen <15 sec> (15 Sek.), <30 sec> (30 Sek.), <1 min> (1 Min.), <3 min> (3 Min.), <5 min> (5 Min.) oder <Always On> (Immer an). Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Bei aktivierter Tastensperre wird das Display durch Drücken einer Touchpad-Taste jedoch nicht eingeschaltet.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Spracheinstellungen

Für die Menüanzeige des MP3-Players steht eine Vielzahl von Sprachen zur Verfügung.

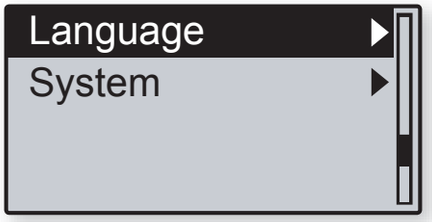

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** ✻ auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Language> (Sprache)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Language> (Sprache) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]** und .

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Spracheinstellungsoptionen

Menu (Menü): Zum Einstellen der Menüsprache. Wählen Sie zwischen <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语（简体）>, <漢語（繁體）>, <Español>, <Русски>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português> , <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Anh>, <Bulgarian>, <Česky>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> oder <Türkçe>.

ID3 Tag (ID3-Marke): Zum Festlegen der Sprache für die Anzeige der Titelinformationen. Wählen Sie zwischen <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> und <Romanian>.

HINWEIS

- Jeweils unterstützte Sprachen können sich ändern oder hinzugefügt werden.
- **Was ist ein ID3-Tag?**
  Ein ID3-Tag beinhaltet Informationen zum Titel wie z.B. Titelname, Interpret, Albumname, Jahr, Genre und einen Kommentar.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen umfassen die Auswahl der Bitrate für Sprachaufnahmen, das Löschen einer Sprachaufnahme, die Einstellung für das Fortsetzen der Wiedergabe und einige weitere Systemeinstellungen.

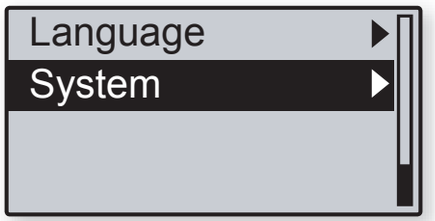

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** ✲ auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<System> (System)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <System> (System) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]** und •►II/▬⏻.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Systemeinstellungsoptionen

Voice Recording Bit Rate (Bitrate der Sprachaufnahme): Sie können die Qualität von Sprachaufnahmen festlegen. Zur Wahl stehen <32kbps> (32 kbit/s), <64kbps> (64 kbit/s), <96kbps> (96 kbit/s) oder <128kbps> (128 kbit/s).
(Je höher die Bitrate, desto besser die Tonqualität und desto größer wird die Datei.)
Delete Record File (Aufnahme löschen): Sie können Sprachaufnahmen löschen. ► Seite 28
Resume (Fortsetzen): Bestimmt, an welcher Stelle die Wiedergabe nach einer Unterbrechung wieder einsetzen soll. In der Einstellung <Off> (Aus) wird die zuletzt gespielte Datei von Anfang an wiedergegeben. In der Einstellung <On> (Ein) setzt die Wiedergabe an der Stelle ein, an der zuvor angehalten wurde.
Beep (Signalton): Schaltet den Signalton bei Tastendruck ein oder aus. Wählen Sie <On> (Ein) oder <Off> (Aus).
Volume Limit (Lautstärkebegrenzung): Sie können Hörschäden vermeiden, indem Sie bei der Ohr- oder Kopfhörern die Lautstärke begrenzen. Bei <On> (Ein) ist die Maximallautstärke auf 20 begrenzt, bei <Off> (Aus) auf 40. Selbst wenn Sie die Einstellung <Off> gewählt haben, wird die Lautstärke beim Einschalten des Players immer auf 20 zurückgesetzt, um einen Gehörschaden zu vermeiden.
LED Effect (LED-Effekt): Wählen Sie einen LED-Effekt aus.
Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <Button> (Taste, d. h. automatisches Einschalten bei Tastendruck), <Random> (zufällig) und <Always On> (Immer ein).
Default Set (Standardeinstellung): Setzt alle Einstellungen auf den Standardwert zurück. Wählen Sie <YES> (Ja) oder <NO> (Nein).
Bei <YES> werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Bei <NO> bleiben die bestehenden Einstellungen erhalten.
Format (Formatieren): Zum Formatieren des internen Speichers. Wählen Sie <YES> (Ja) oder <NO> (Nein). Bei <YES> wird der interne Speicher formatiert und alle Dateien auf dem Player werden gelöscht. Bei <NO> findet keine Formatierung des internen Speichers statt.
About (Info): Zur Anzeige der Firmware-Version, der Anzahl der gespeicherten Titel und des verfügbaren Speichers.

- **Hinweis zum eingebauten Speicher**

HINWEIS

1 GB = 1.000.000.000 Bytes: Die verfügbare Speicherkapazität ist etwas geringer, da ein Teil des Speichers von der internen Firmware beansprucht wird.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

So löschen Sie eine Sprachaufnahme

1. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um **<Delete Record File> (Aufnahme löschen)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.

2. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um die zu löschende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - <Delete?> (Löschen?) wird angezeigt.

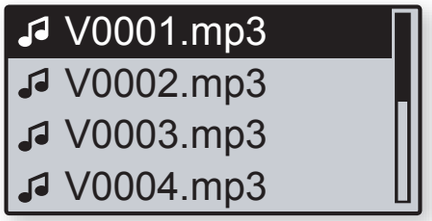

3. Drücken Sie die **Tasten [⏮ , ⏭]**, um **<Yes> (Ja)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** ⏯/⏻.
   - Die gewählte Datei wird gelöscht.

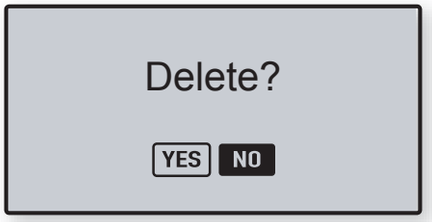

ACHTUNG

- Das Wiederherstellen von gelöschten Dateien ist nicht möglich.
  Überprüfen Sie bitte vor dem Löschen, ob Sie die ausgewählte Datei wirklich löschen möchten.

HINWEIS

- Durch das Löschen einer Datei wird die laufende Musikwiedergabe unterbrochen.

SYSTEM ZURÜCKSETZEN

Wenn sich der MP3-Player nicht einschalten lässt, die Wiedergabe nicht funktioniert oder er vom angeschlossenen Computer nicht erkannt wird, muss das System zurückgesetzt werden.

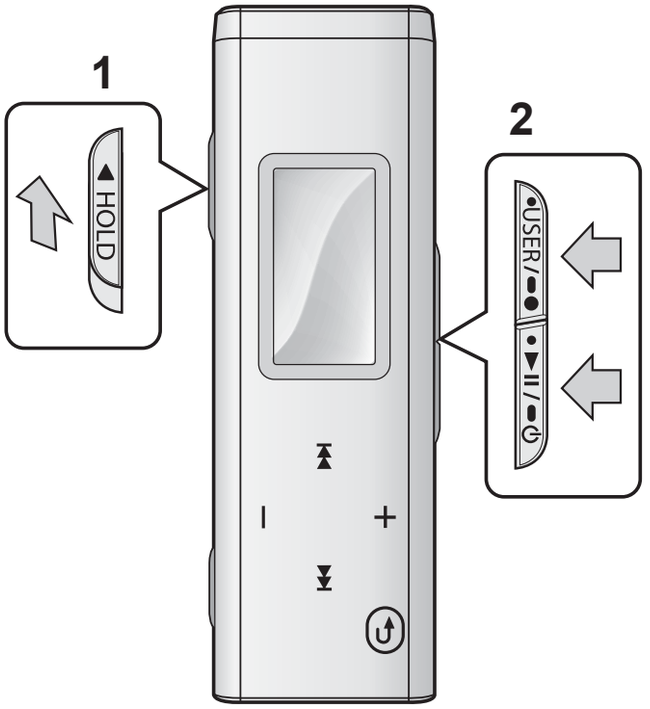

Schieben Sie den **Schalter** HOLD in Pfeilrichtung.
Um das System zurückzusetzen, halten Sie gleichzeitig die **Tasten** USER/ und ►II/ kurz gedrückt.

- Das System wird neu initialisiert.
- Einstellungen und Dateien im Player werden durch das Rücksetzen nicht beeinträchtigt.

samsung media studio

Mit der Software Samsung Media Studio können Sie Ihre Musik, Fotos, Filme und andere Dateien auf Ihrem PC ganz leicht und übersichtlich organisieren. Dateien, die in Media Studio sortiert und organisiert wurden, können schnell und ohne langes Durchsuchen der Festplatte auf den MP3-Player übertragen werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Für das Ausführen von Media Studio sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:

- Pentium 300 MHz oder höher
- USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 oder höher
- DirectX 9.0 oder höher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)
- Windows Media Player 10.0 oder höher
- Auflösung 1024 X 768 oder höher
- Internet Explorer 6.0 oder höher

SAMSUNG MEDIA STUDIO INSTALLIEREN

ACHTUNG

- Um <Media Studio> (Media Studio) zu installieren, müssen Sie auf Ihrem PC als Administrator angemeldet sein. Andernfalls wird Media Studio nicht installiert. Informationen dazu, wie Sie sich als Administrator anmelden, finden Sie in der Bedienungsanleitung des PCs.

1. Legen Sie die mit dem Player mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.

2. Klicken Sie auf **<Install now> (Jetzt installieren)**.

3. Klicken Sie auf **<NEXT> (Weiter)**.

- <Media Studio> wird installiert und hinterlegt nach Abschluss der Installation ein Symbol auf dem Desktop.

ACHTUNG

- Falls Sie bei Ihrem PC ein senkrecht installiertes Laufwerk haben, seien Sie beim Einlegen bzw. Entnehmen der Installations-CD vorsichtig.

ORDNER UND DATEIEN VERWALTEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO

Mit Media Studio können Sie Dateien und Ordner auswählen und nach Belieben organisieren, bevor Sie diese auf den Player übertragen. Dadurch können Sie Dateien auf dem MP3-Player einfacher und schneller finden.

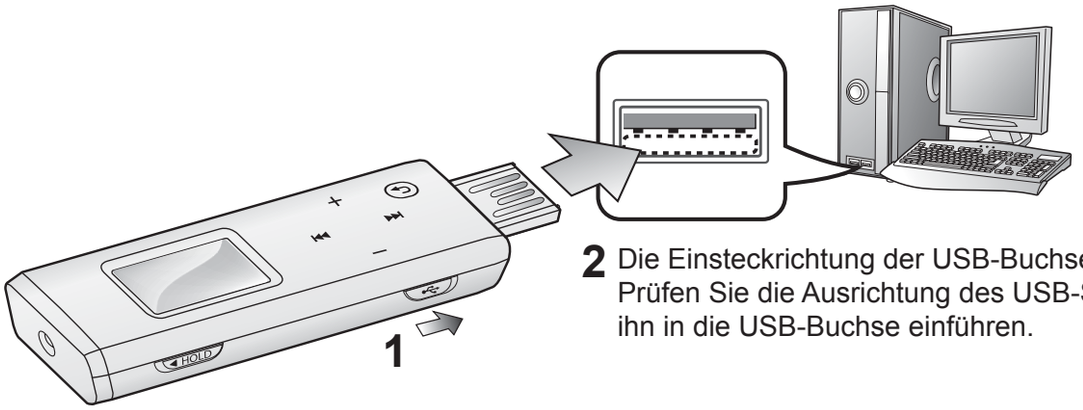

2 Die Einsteckrichtung der USB-Buchse hängt vom PC ab. Prüfen Sie die Ausrichtung des USB-Steckers, bevor Sie ihn in die USB-Buchse einführen.

1. Schieben Sie den **USB-Schalter** in Pfeilrichtung.
- Der USB-Stecker wird ein Stück weit aus dem Player geschoben.

2. Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ( ) des PCs (siehe Abbildung).
- Auf dem Display des Players wird die Meldung <USB Connected> (USB angeschlossen) angezeigt.
- <Media Studio> (Media Studio) startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.
- Falls das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das <Media Studio>-Symbol auf dem Desktop.

USB-Stecker ausschieben

- Schieben Sie den **Schalter** in Pfeilrichtung (1), um den USB-Stecker aus dem Player auszufahren.

USB-Stecker einschieben

- Schieben Sie den **Schalter** in Pfeilrichtung (1) und schieben Sie gleichzeitig den USB-Stecker wieder in den Player ein.

ACHTUNG
- Wenn Sie den USB-Stecker an den Player anschließen, schieben Sie den Schalter in Pfeilrichtung, und halten Sie ihn in dieser Position. Andernfalls kann der Player beschädigt werden.

USB-Stecker einschieben

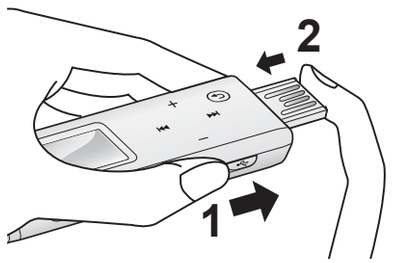

ORDNER UND DATEIEN VERWALTEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsetzung)

3. Klicken Sie auf das Symbol .

- Klicken Sie auf , um die Musikliste anzuzeigen.

HINWEIS

- Alle Funktionen werden während der Verbindung deaktiviert.
- Falls der USB-Stecker bei niedrigem Akku-Ladestand an den PC angeschlossen wird, wird die Verbindung zum PC erst hergestellt, nachdem der Player mehrere Minuten aufgeladen wurde.

ACHTUNG

- Für eine stabile Verbindung ist der direkte Anschluss an den Computer besser als der Anschluss über einen USB-Hub.

ORDNER UND DATEIEN VERWALTEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsetzung)

Ordner hinzufügen

4. Klicken Sie unten in Media Studio auf **<Add Folder> (Ordner hinzufügen)**.
   - Das Fenster <Open Folder> (Ordner öffnen) wird eingeblendet.
5. Wählen Sie den hinzuzufügenden Ordner aus, und klicken Sie auf **<OK>**.
   - Die Dateien des ausgewählten Ordners werden zu der Liste hinzugefügt, die auf der linken Seite des <Media Studio>-Bildschirms angezeigt wird.

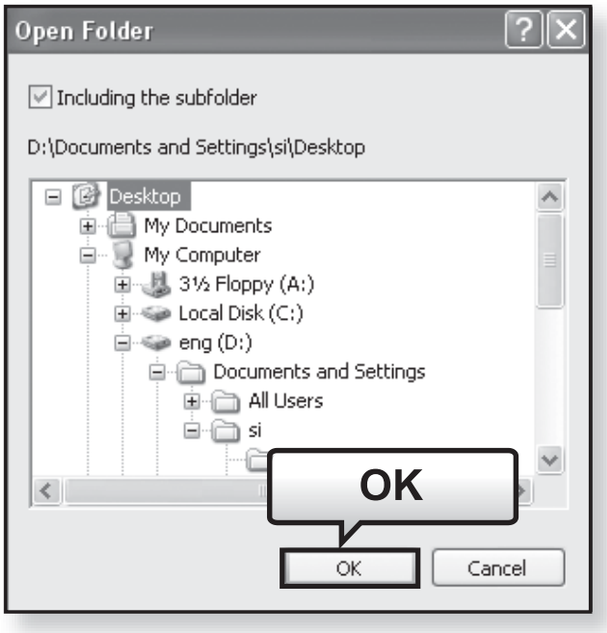

Dateien hinzufügen

4. Klicken Sie unten in Media Studio auf **<Add File> (Datei hinzufügen)**.
   - Das Fenster <Open> (Öffnen) wird eingeblendet.
5. Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus, und klicken Sie auf **<Open> (Öffnen)**.
   - Die Dateien werden zu der Liste hinzugefügt, die auf der linken Seite des <Media Studio>-Bildschirms angezeigt wird.

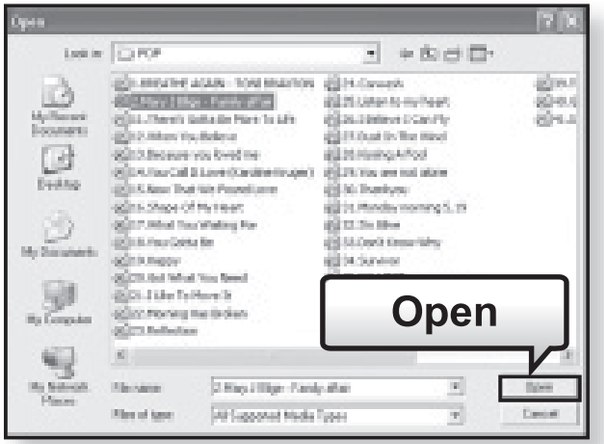

HINWEIS

- Samsung Media Studio bietet eine umfangreiche Hilfe. Sollten Sie offene Fragen zu Media Studio haben, klicken Sie im <Media Studio>-Programm oben auf **<MENU> (MENÜ) → <Help> (Hilfe) → <Help> (Hilfe).**

DATEIEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN

Die Dateiübertragung mit Media Studio ist der einfachste Weg, Dateien vom PC auf den MP3-Player zu übertragen.

1. Verschieben Sie den **USB-Schalter** .

- Der USB-Stecker wird ein Stück aus dem Player geschoben.

2. Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ( ) des PCs (siehe Abbildung).

- Auf dem Display des Players wird die Meldung <USB Connected> (USB angeschlossen) angezeigt.
- <Media Studio> (Media Studio) startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.
- Falls das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das <Media Studio>-Symbol auf dem Desktop.

ACHTUNG

- Für eine stabile Verbindung ist der direkte Anschluss an den Computer besser als der Anschluss über einen USB-Hub.

DATEIEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

3. Klicken Sie auf das Symbol .

- Klicken Sie auf , um die Musikliste anzuzeigen.

4. Wählen Sie aus der Liste links die zu übertragende Datei aus.

5. Klicken Sie auf das Symbol .

- Die ausgewählte Datei wird auf den Player übertragen.

ACHTUNG

- Ziehen Sie während der Datenübertragung den USB-Stecker nicht ab. Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.

HINWEIS

- Das Verfahren zur Musikerkennung und damit verbundene Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ zur Verfügung gestellt.
- CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote-Logo und der Logotyp, das Gracenote-CDDB-Logo und der Logotyp sowie das Logo “Powered by Gracenote CDDB” sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Service-Warenzeichen von Gracenote.

musikwiedergabe

- **Bevor Sie beginnen -** Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

HINWEIS

- Drücken Sie die **Taste [⮌]**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

KATEGORIE AUSWÄHLEN

2

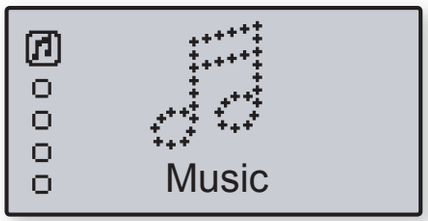

3

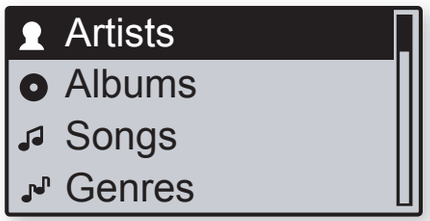

4

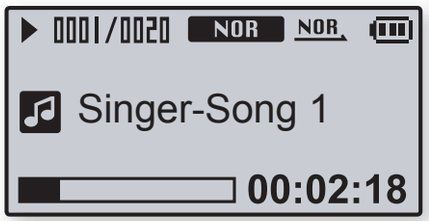

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Music> (Musik)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Die Liste <Music> (Musik) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um die gewünschte Musikliste auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
4. Drücken Sie die **Tasten [+, −, ⏮, ⏭]**, um die abzuspielende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste** [•►II/⏻].
   - Die Musikdatei wird abgespielt.

Musikliste

Artists (Interpret): Wiedergabe nach Interpret

Albums (Album): Wiedergabe nach Album

Songs: Wiedergabe der Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge

Genres (Genre): Wiedergabe nach Musikgenre

Playlists (WG-Liste): Wiedergabe der Wiedergabeliste

HINWEIS

- Musikdateien der Formate MP3 und WMA sind mit dem Player kompatibel.
- MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.
- Eine Datei ohne ID3-Tag (Titelinformationen) wird als [unknown] (unbekannt) angezeigt.

PAUSENFUNKTION VERWENDEN

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe die **Taste** .
   - Die Musikwiedergabe wird angehalten.
2. Drücken Sie die **Taste** erneut.
   - Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

EINEN TITEL DURCHSUCHEN

1. Halten Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]** kurz gedrückt, während der ausgewählte Titel abgespielt wird.
   - So können Sie den Titel in beide Richtungen durchsuchen.
2. Geben Sie die Taste an der Stelle frei, an der die Wiedergabe beginnen soll.
   - Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste freigeben.

ZUM ANFANG DES AKTUELLEN TITELS SPRINGEN

1. Drücken Sie die **Taste [⏮]**, nachdem der Titel 3 Sekunden lang abgespielt wurde.
   - Der aktuelle Titel wird von Anfang an abgespielt.

ZUM VORHERIGEN ODER FOLGENDEN TITEL SPRINGEN

1. Drücken Sie die **Taste [⏮]** innerhalb der ersten 3 Sekunden der Titelwiedergabe.
   - Der vorherige Titel wird abgespielt.
2. Drücken Sie die **Taste [⏭]**.
   - Der nächste Titel wird abgespielt.

ACHTUNG

- Wenn Sie VBR-Dateien (Dateien mit variabler Bitrate) abspielen, wird unter Umständen nicht der vorherige Titel wiedergegeben, auch wenn Sie die **Taste** [⏮] vor Ablauf der ersten 3 Sekunden des Titels drücken.

MUSIKDATEI SUCHEN

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **Taste [⮌]**.
   - Die Dateiliste des Ordners wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **Taste [⏮]**, um zum übergeordneten Ordner zu gelangen.
3. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um einen Ordner auszuwählen.
4. Mit der **Taste [⏭]** gelangen Sie zur Dateiliste des ausgewählten Ordners.
5. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um eine Datei auszuwählen.
6. Drücken Sie die **Taste** [•►II/−⏻].
   - Die Musikdatei wird abgespielt.

ZUM AKTUELLEN TITEL ZURÜCKKEHREN

Sie können jederzeit aus anderen Funktionen zum aktuellen Titel zurückkehren.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+ , −]**, um <**Now Playing> (Aktuelle Wiedergabe)** [▶] auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Der Player wechselt zurück zum aktuellen Titel.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN

Mit Samsung <Media Studio> können Sie eigene Alben (Wiedergabelisten) aus Audiotiteln zusammenstellen.

- **Bevor Sie beginnen -** Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
  Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.

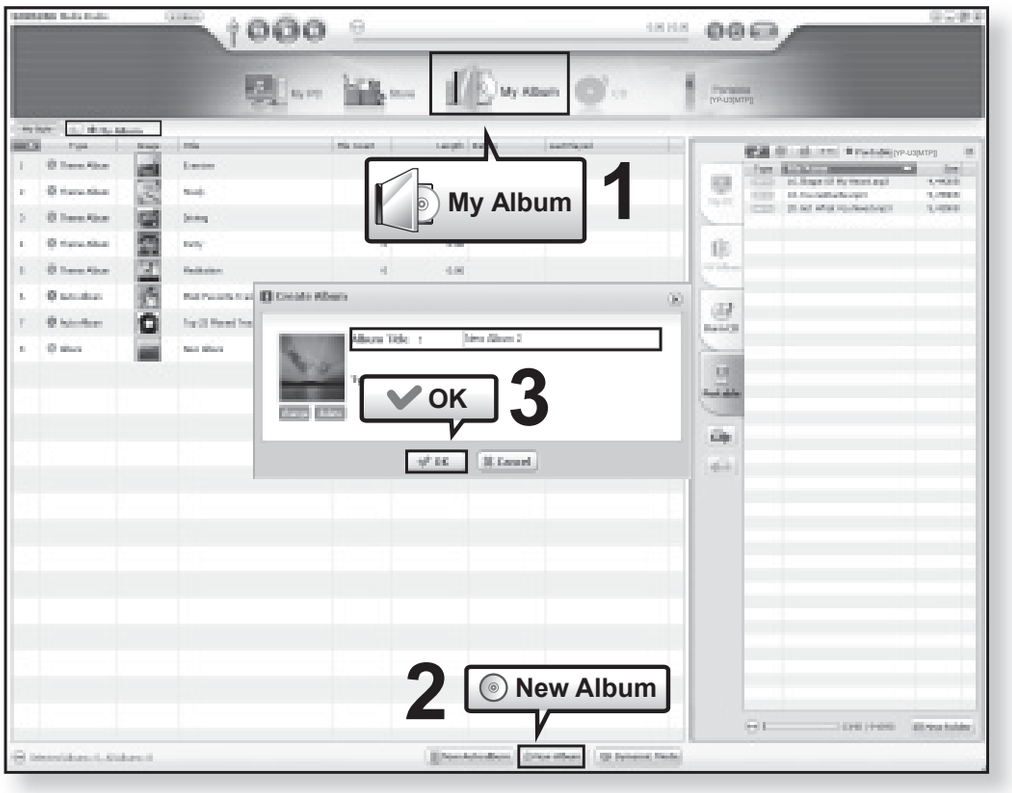

1. Klicken Sie oben in **<Media Studio>** auf **<My Album> (Eigenes Album)**.

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.

2. Klicken Sie unten auf **<New Album> (Neues Album)**.

- Das Fenster <Creation> (Erstellen) wird geöffnet.

3. Geben Sie den Titel für das Album ein, und klicken Sie auf **[OK]**.

- Ein neues Album (Wiedergabeliste) wird im Bereich <My Album> (Eigenes Album) von <Media Studio> (Media Studio) erstellt und abgespeichert.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN (Fortsetzung)

Musikdateien zu einer bestehenden Wiedergabeliste hinzufügen

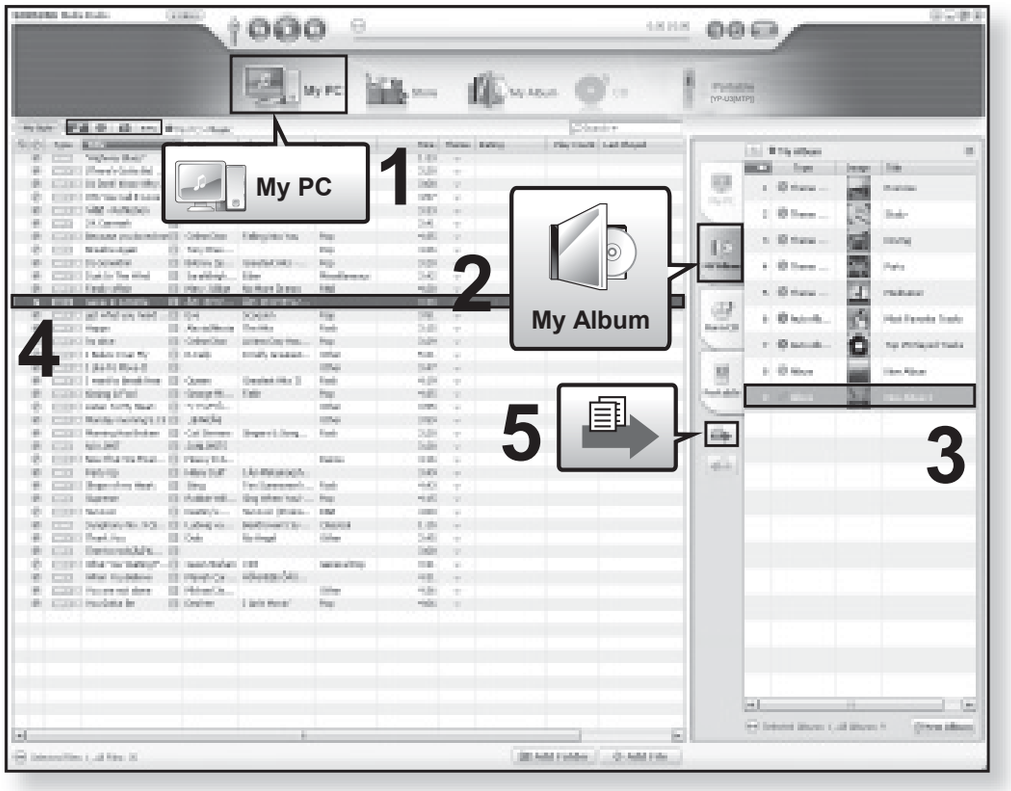

1. Klicken Sie oben in **<My PC> (Eigener Computer)** auf **<Media Studio>**.
   - Das Fenster <My PC> (Eigener Computer) wird geöffnet.
2. Klicken Sie rechts im Fenster auf **<My Album> (Eigenes Album)**.
   - Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.
3. Doppelklicken Sie auf ein Album im rechten Fenster.
4. Wählen Sie im Fenster **<My PC> (Eigener Computer)** die gewünschten Dateien aus.
5. Klicken Sie auf das Symbol .
   - Die ausgewählten Dateien werden zum Album (zur Wiedergabeliste) hinzugefügt.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN (Fortsetzung)

Wiedergabeliste mit Media Studio auf den Player übertragen

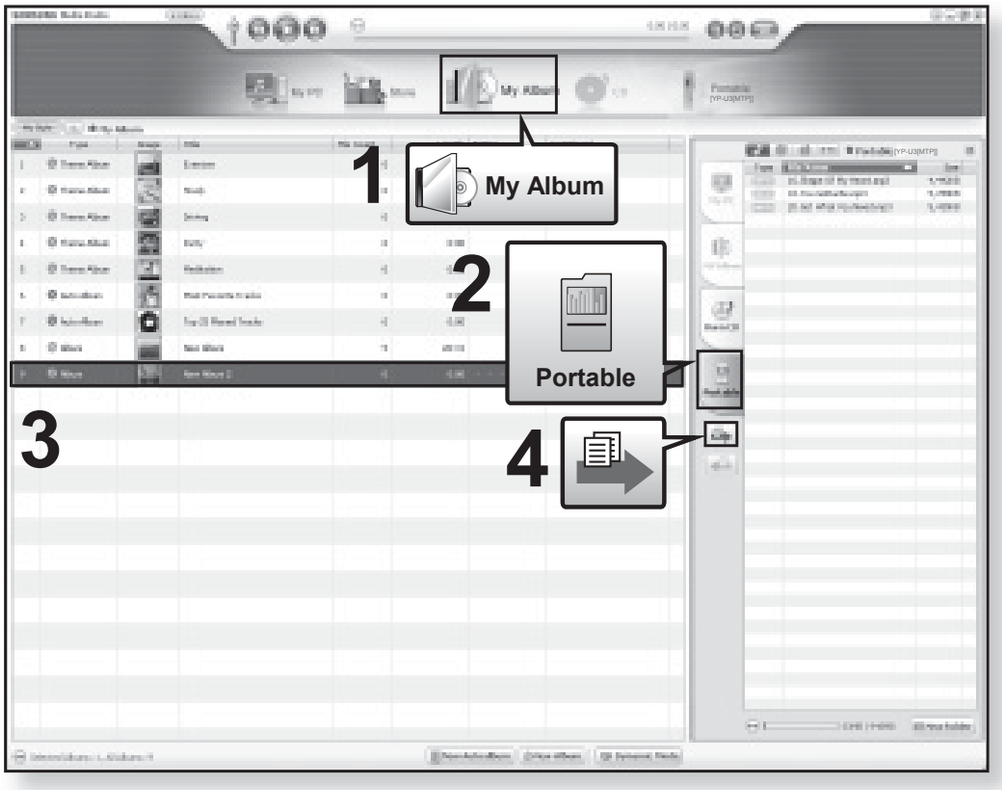

1. Klicken Sie oben in **<Media Studio>** auf **<My Album> (Eigenes Album)**.
   - Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.
2. Klicken Sie rechts im Fenster auf **<Portable> (Mobil)**.
   - Das Fenster <Portable> (Mobil) wird geöffnet.
3. Wählen Sie ein Album aus der Liste **<My Album> (Eigenes Album)**.
4. Klicken Sie auf das Symbol .
   - Das ausgewählte Album wird Ordner für Ordner auf den Player in das Verzeichnis <Playlists> (Wiedergabelisten) unter <Music> (Musik) im Hauptmenü übertragen.

WIEDERGABELISTE WIEDERGEBEN

- **Bevor Sie beginnen -** lesen Sie die Informationen zur Erstellung von Wiedergabelisten sowie zu deren Übertragung auf den Player auf den Seiten 40-42.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Music> (Musik)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Verzeichnis <Music> (Musik) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Playlists> (WG-Liste)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste [⏭]**.
   - <Playlists> (Wiedergabeliste) wird angezeigt.
   - Falls keine Wiedergabeliste gefunden wurde, wird die Meldung <No file.> (Keine Dateien.) angezeigt.
4. Wählen Sie mit den **Tasten [+, −]** die gewünschte Wiedergabeliste aus, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Es werden alle in der gewählten Wiedergabeliste gespeicherten Musikdateien angezeigt.
5. Wählen Sie mit den **Tasten [+, −]** eine Musikdatei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie dann **Taste** [•►II/⏻].
   - Die Musikdatei wird abgespielt.

FUNKTION DER BENUTZERTASTE WÄHLEN

Durch Einstellen der **Taste** •USER/⏺ können Sie eine der vier unten aufgelisteten Funktionen steuern.
Nach dem Einstellen können Sie mit der **Taste** •USER/⏺ direkt auf die eingestellte Funktion zugreifen.

Funktion der Benutzertaste einstellen

Zum Einstellen einer Funktion für die Benutzertaste drücken Sie die **Taste** •USER/⏺ während der Wiedergabe.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Settings> (Einstellg.)** ⚙ auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<User Button Mode> (Modus Benutzertaste)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Menü <User Button Mode> (Modus Benutzertaste) wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um eine Funktion für die Benutzertaste auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** •►II/⏺⏻.

Optionale Funktionen der Benutzertaste

Repeat A-B (A-B wiederholen): Zum Wiederholen eines Abschnitts.

DNSe (DNSe): Zur Auswahl eines passenden Klangeffekts.

Play Speed (Wiedergabegeschwindigkeit): Zum Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit.

Play Mode (Wiedergabemodus): Zur Auswahl des Wiedergabemodus zur Wiederholung von Titeln.

FUNKTION DER BENUTZERTASTE WÄHLEN (Fortsetzung)

Abschnitt wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Stellen eines Titels wiederholt anhören. Diese Funktion ist z. B. zum Erlernen einer Sprache praktisch.

2

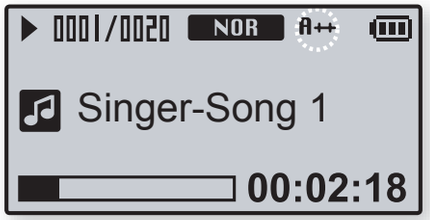

3

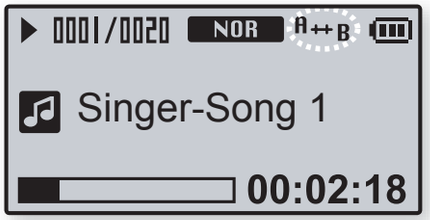

1. Stellen Sie die Funktion der Benutzertaste auf **<Repeat A-B> (A-B wiederholen)**, und spielen Sie den Titel Ihrer Wahl ab.
2. Drücken Sie die **Taste**

, um den Anfang des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen.
   - Der Startpunkt ist nun eingestellt, und auf dem Display wird <A→> angezeigt.
3. Drücken Sie die **Taste**

erneut, um das Ende des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen.
   - Auf dem Bildschirm wird <A↔B> angezeigt, und der angegebene Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.

Abschnittswiederholung abbrechen

Drücken Sie die **Taste**

erneut, während der Abschnitt wiederholt wird, um die Abschnittswiederholung auszuschalten.

HINWEIS

- In folgendem Fall bricht die Wiederholung automatisch ab.
  Wenn der Startpunkt für die Wiederholung festgelegt wurde, der Endpunkt jedoch nicht vor dem Ende des aktuellen Titels liegt, wird die Wiederholung des Abschnitts automatisch abgebrochen.

FUNKTION DER BENUTZERTASTE WÄHLEN (Fortsetzung)

Funktion DNSe verwenden

Stellen Sie die Funktion der Benutzertaste auf **<DNSe>**, und drücken Sie die **Taste**

.

Mit jedem Tastendruck ändert sich der DNSe-Modus in folgender Reihenfolge: NOR (Normal) ROCK (Rock) HOUSE (House) DANCE (Dance) JAZZ (Jazz) BALLAD (Ballad)(Ballade) R&B (Rhythm & Blues) CLASS (Classical) (Klassik) USER EQ (User EQ) (Benutzer-EQ) 3D USE (3D-User) (3D-Benutzer) 3D STU (3D-Studio) 3D STA (3D-Stage) (3D-Bühne) 3D CLU (3D-Club) → CONCERT (Concert Hall) (Konzertsaal).

Funktion Play Speed (Wiedergabegeschwindigkeit) verwenden

Stellen Sie die Funktion der Benutzertaste auf **<Play Speed> (Wiedergabegeschwindigkeit)**, und drücken Sie die **Taste**

.

Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich bei jedem Drücken der Taste in folgender Reihenfolge: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Funktion Play Mode (Wiedergabemodus) verwenden

Stellen Sie die Funktion der Benutzertaste auf **<Play Mode> (Wiedergabemodus)**, und drücken Sie die **Taste**

.

Bei jedem Drücken der Taste ändert sich der Wiedergabemodus in folgender Reihenfolge: NOR (Normal)→ A (Repeat) (Wiederholen) → 1 (Repeat One) (1 Titel wiederholen) → (Shuffle) (Zufallswiedergabe).

HINWEIS

- **Was ist DNSe?**
  DNSe ist die Abkürzung für „Digital Natural Sound Engine“. Hierbei handelt es sich um eine von Samsung entwickelte Funktion für spezielle Klangeffekte des MP3-Players. DNSe optimiert den Stereo-Klangeffekt bei der Musikwiedergabe.

weitere funktionen

Mit Ihrem neuen MP3-Player können Sie weit mehr als nur Musik hören. Sie können UKW-Radiosender empfangen oder auch eine Sprachaufnahme erstellen.

UKW-RADIO VERWENDEN

- **Bevor Sie beginnen -** Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

HINWEIS

- Drücken Sie die **Taste [⮌]**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<FM Radio> (UKW-Radio)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** [•►II/⏻].
   - Der UKW-Radioempfang wird aktiviert.

HINWEIS

- Schließen Sie zur Sendersuche immer den Ohrhörer an den Player an. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne für den UKW-Radioempfang.
- In Gegenden mit schlechtem Empfang findet der Player unter Umständen keine Sender.

UKW-RADIO VERWENDEN (Fortsetzung)

HINWEIS

- Drücken Sie die **Taste [⮌]**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

UKW-Sender einstellen

1. Drücken Sie die **Taste** [•►II/⏻], um **<MANUAL> (Manuell)** auszuwählen.
   - Auf dem Display wird <MANUAL> (Manuell) angezeigt.

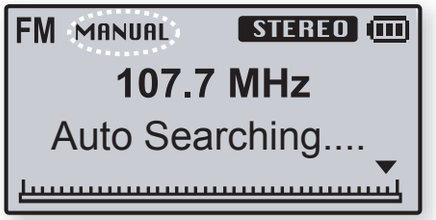

2. Halten Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]** kurz gedrückt, und lassen Sie sie wieder los.
   - <Auto Searching....> (Autom. Suche) wird auf dem Display angezeigt. Der Suchvorgang stoppt bei der Frequenz, die nach dem Loslassen der Taste am nächsten liegt.

oder

2. Drücken Sie wiederholt die **Taste [⏮]** oder **[⏭]**, um die Frequenzen einzeln durchzugehen.

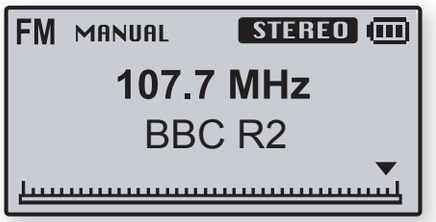

UKW-RADIO VERWENDEN (Fortsetzung)

Sender speichern

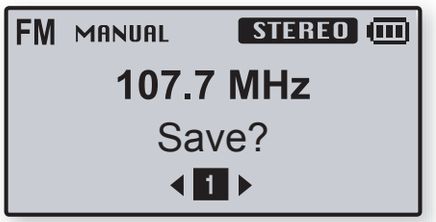

1. Drücken Sie die **Taste** [•►II/⏻], um **<MANUAL> (Manuell)** auszuwählen.
   - Auf dem Display wird <MANUAL> (Manuell) angezeigt.
2. Drücken Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]**, um Sender zum Speichern zu suchen.
3. Drücken Sie die **Taste** [•USER/●].
   - <Save?> (Speichern?) wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]**, um eine Speicherplatznummer für den Sender auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** [•►II/⏻].
   - Der gewählte Sender wird unter dem ausgewählten Speicherplatz gespeichert.

HINWEIS
- Informationen zum automatischen Einstellen und Speichern von Sendern sowie zum Aufrufen gespeicherter Sender finden Sie auf Seite 21.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie die **Taste** [•►II/⏻], um **<PRESET>** (Gespeicherte Sender) auszuwählen.
   - Auf dem Display wird <PRESET> angezeigt.
2. Drücken Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]**, um gespeicherte Sender zu suchen.

HINWEIS
- Wenn keine Sender gespeichert sind, wird <No Preset> (Kein gespeicherter Sender) angezeigt.

Sender löschen

Folgen Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) den unten angeführten Schritten, um Sender zu löschen.

1. Drücken Sie die **Taste** ⏯/⏻, um **<PRESET>** (Gespeicherte Sender) auszuwählen.
   - Auf dem Display wird <PRESET> angezeigt.

2. Drücken Sie die **Taste [⏮]** oder **[⏭]**, um den zu löschenden Sender auszuwählen.
3. Drücken Sie die **Taste** USER/⏺.
   - <Delete?> (Löschen?) wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **Tasten [⏮, ⏭]**, um **<Yes> (Ja)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** ⏯/⏻.
   - Der ausgewählte Sender wird aus dem Speicher gelöscht.
   - Wenn Sie den Sender nicht löschen möchten, wählen Sie <NO> (Nein).

SPRACHAUFNAHMEN ERSTELLEN

Sie können mit dem MP3-Player die eigene Stimme, Reden, Lesungen und andere Geräusche und Klänge aufnehmen. Sie können durch die Wahl verschiedener Bitraten auch die Qualität der Aufnahme regulieren. Weitere Informationen zum Einstellen der Bitrate für die Sprachaufnahme finden Sie auf Seite 27.

Variante 1

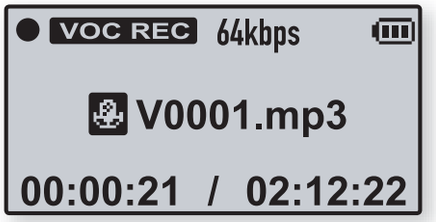

Sie können Sprachaufnahmen jederzeit erstellen, selbst wenn Sie gerade andere Funktionen nutzen.

Halten Sie die **Taste** USER/ kurz gedrückt.

- Die Sprachaufnahme beginnt, sobald der Dateiname angezeigt wird.

Variante 2

1. Halten Sie die **Taste [⏎]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Voice Record> (Sprachaufnahme)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste [⏭]**.
   - Die Liste <Voice Record> (Sprachaufnahme) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Record> (Aufnahme)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **Tasten [⏮, ⏭]**, um **<Yes> (Ja)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** ►II/⏻.
   - Die Sprachaufnahme beginnt, sobald der Dateiname angezeigt wird.

Liste der Sprachaufnahmen

Record (Aufnehmen): Sie können Sprachaufnahmen erstellen.

Recorded Files (Aufgenommene Dateien): Sie können aufgenommene Dateien abspielen und anhören.

SPRACHAUFNAHME (Fortsetzung)

Aufnahme beenden

1. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die **Taste** [•USER/▬●].
   - Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **Tasten [⏮, ⏭]**, um **<YES> (Ja)** oder **<NO> (Nein)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste** [•►II/▬⏻].
   - Bei <YES> (Ja) startet die Wiedergabe der aufgenommenen Datei.
   - Bei <NO> (Nein) wird die aufgenommene Datei nicht wiedergegeben.
   - Die Aufnahmedatei ist im Hauptmenü unter → <Recorded Files> (Aufgenommene Dateien) als <Voice Record> (Sprachaufnahme) gespeichert.

ACHTUNG

- Stellen Sie das Mikrofon weder zu nah an der Aufnahmequelle noch zu weit weg davon auf, da in beiden Fällen die Qualität beeinträchtigt werden kann.
- Bei vollem Speicher oder zu niedrigem Akku-Ladestand sind Sprachaufnahmen nicht möglich.

HINWEIS

- Die maximale Sprachaufnahmezeit beträgt ca. 66 Stunden (bei 32 kbit/s, 1 GB).
- Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die **Taste** [•►II/▬⏻].
- Das Aufzeichnen von Radioprogrammen ist nicht möglich.

SPRACHAUFNAHME (Fortsetzung)

Aufnahmedateinamen

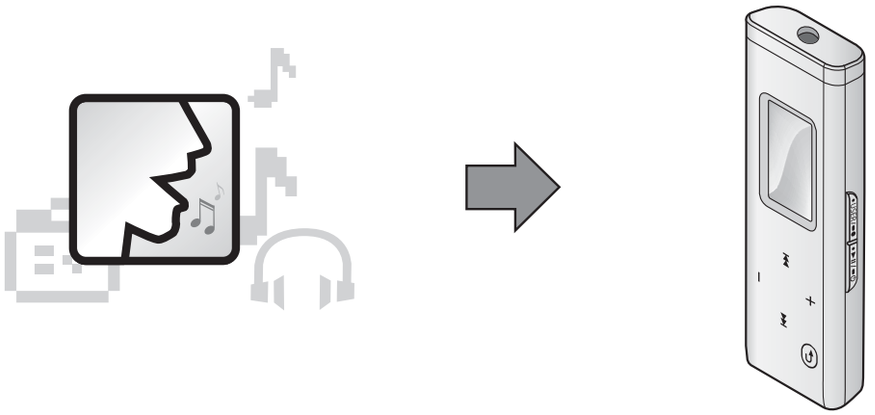

Während der Aufnahme generiert der MP3-Player automatisch einen Dateinamen. Dieser hat das Format <VNNNN.mp3>, wobei V für Sprachaufnahme (Voice) steht und NNNN für die laufende Nummer der Aufnahme. So bezeichnet etwa der Dateiname <V0003.mp3> die dritte bisher gespeicherte Sprachaufnahme.

Aufnahme wiedergeben

1. Halten Sie die **Taste [⮌]** kurz gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Voice Record> (Sprachaufnahme)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die **Taste [⏭]**.
   - Die Liste <Voice Record> (Sprachaufnahme) wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um **<Recorded files> (Aufnahmen)** auszuwählen, und drücken Sie dann die **Taste [⏭]**.
   - Die Liste <Recorded files> (Aufnahmen) wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **Tasten [+, −]**, um eine Aufnahme auszuwählen.
5. Drücken Sie die **Taste** [•►II/⏻].
   - Die ausgewählte Aufnahme wird abgespielt.

fehlersuche

Falls ein Problem mit dem MP3-Player auftritt, suchen Sie zunächst in dieser Liste nach einer Lösung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung in Ihrer Nähe.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	• Das Gerät kann bei vollständig entladenem Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein. • Um das System zurückzusetzen, halten Sie bei aktivierter Tastensperre gleichzeitig die **Tasten** und kurz gedrückt.
Die Tasten funktionieren nicht	• Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiv ist (Sperrschalter in Sperrposition). • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste gedrückt haben. Drücken Sie die Taste erneut. • Um das System zurückzusetzen, halten Sie bei aktivierter Tastensperre gleichzeitig die **Tasten** und kurz gedrückt.
Das Display lässt sich nicht einschalten	• Sie können das Display ausschalten, indem Sie folgende Einstellung vornehmen: <Settings> (Einstellg.) → <Time> (Zeit) → <Display Off> (Display aus). Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet wird. Bei aktivierter Tastensperre wird das Display durch Drücken einer Touchpad-Taste jedoch nicht eingeschaltet. • Das Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ablesbar.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät schaltet sich aus	• Überprüfen Sie den Akku. • Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf. • Das Gerät wird im Pausenmodus ausgeschaltet, wenn Sie unter <Settings> (Einstellg.) → <Time> (Zeit) die Option <Auto Power Off> (Autom. ausschalten) auswählen.
Die Betriebszeit des Akkus weicht von den Angaben im Handbuch ab	• Die Lebensdauer des Akku hängt vom Klangmodus und der Displayeinstellung ab. • Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum sehr hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akku verkürzen.
Media Studio-Programmfehler	• Überprüfen Sie, ob Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich	• Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Steckers, und versuchen Sie es erneut. • Klicken Sie in der Taskleiste Ihres PCs auf <Start>, um das Windows Update zu starten. Wählen Sie die gewünschten Updates und Service Packs aus, und starten Sie die Aktualisierung. Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her.
Die Datenübertragungsrate ist zu niedrig.	• Die Datenübertragungsrate ist gering, wenn Sie gleichzeitig mehrere Programme (einschließlich Media Studio) auf dem PC verwenden. Schließen Sie nicht benötigte Programme, und versuchen Sie es erneut.

PROBLEM	LÖSUNG
Die Wiedergabe funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob Dateien im Speicher des Players vorhanden sind. • Überprüfen Sie, ob die gewählte Musikdatei beschädigt ist. • Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
Sie können keine Dateien hochladen.	• Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an. • Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. • Um das System zurückzusetzen, halten Sie bei aktivierter Tastensperre gleichzeitig die **Tasten** und kurz gedrückt.
Es fehlen Dateien bzw. Daten	• Überprüfen Sie, ob sich das USB-Kabel gelockert hat. Wenn dies der Fall ist, kann es zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Bitte achten Sie darauf, dass dies nicht passieren kann; Samsung kann für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden.
Ungewöhnliche Zeitangabe während der Wiedergabe	• Überprüfen Sie, ob die Datei im VBR-Format (Variable Bitrate) gespeichert ist. In diesem Fall wird die Wiedergabezeit evtl. nicht korrekt angezeigt.
Fehlerhafte Anzeige des Dateinamens	• Stellen Sie im Menübildschirm <Settings> (Einstellg.) → <Language> (Sprache) → <ID3-Tag> (ID3-Marke) die richtige Sprache ein.
Der Player wird heiß	• Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Produkts.

MENÜ-ÜBERSICHT

Kurzübersicht über die Organisationsstruktur der Menüs und Funktionen des MP3-Players

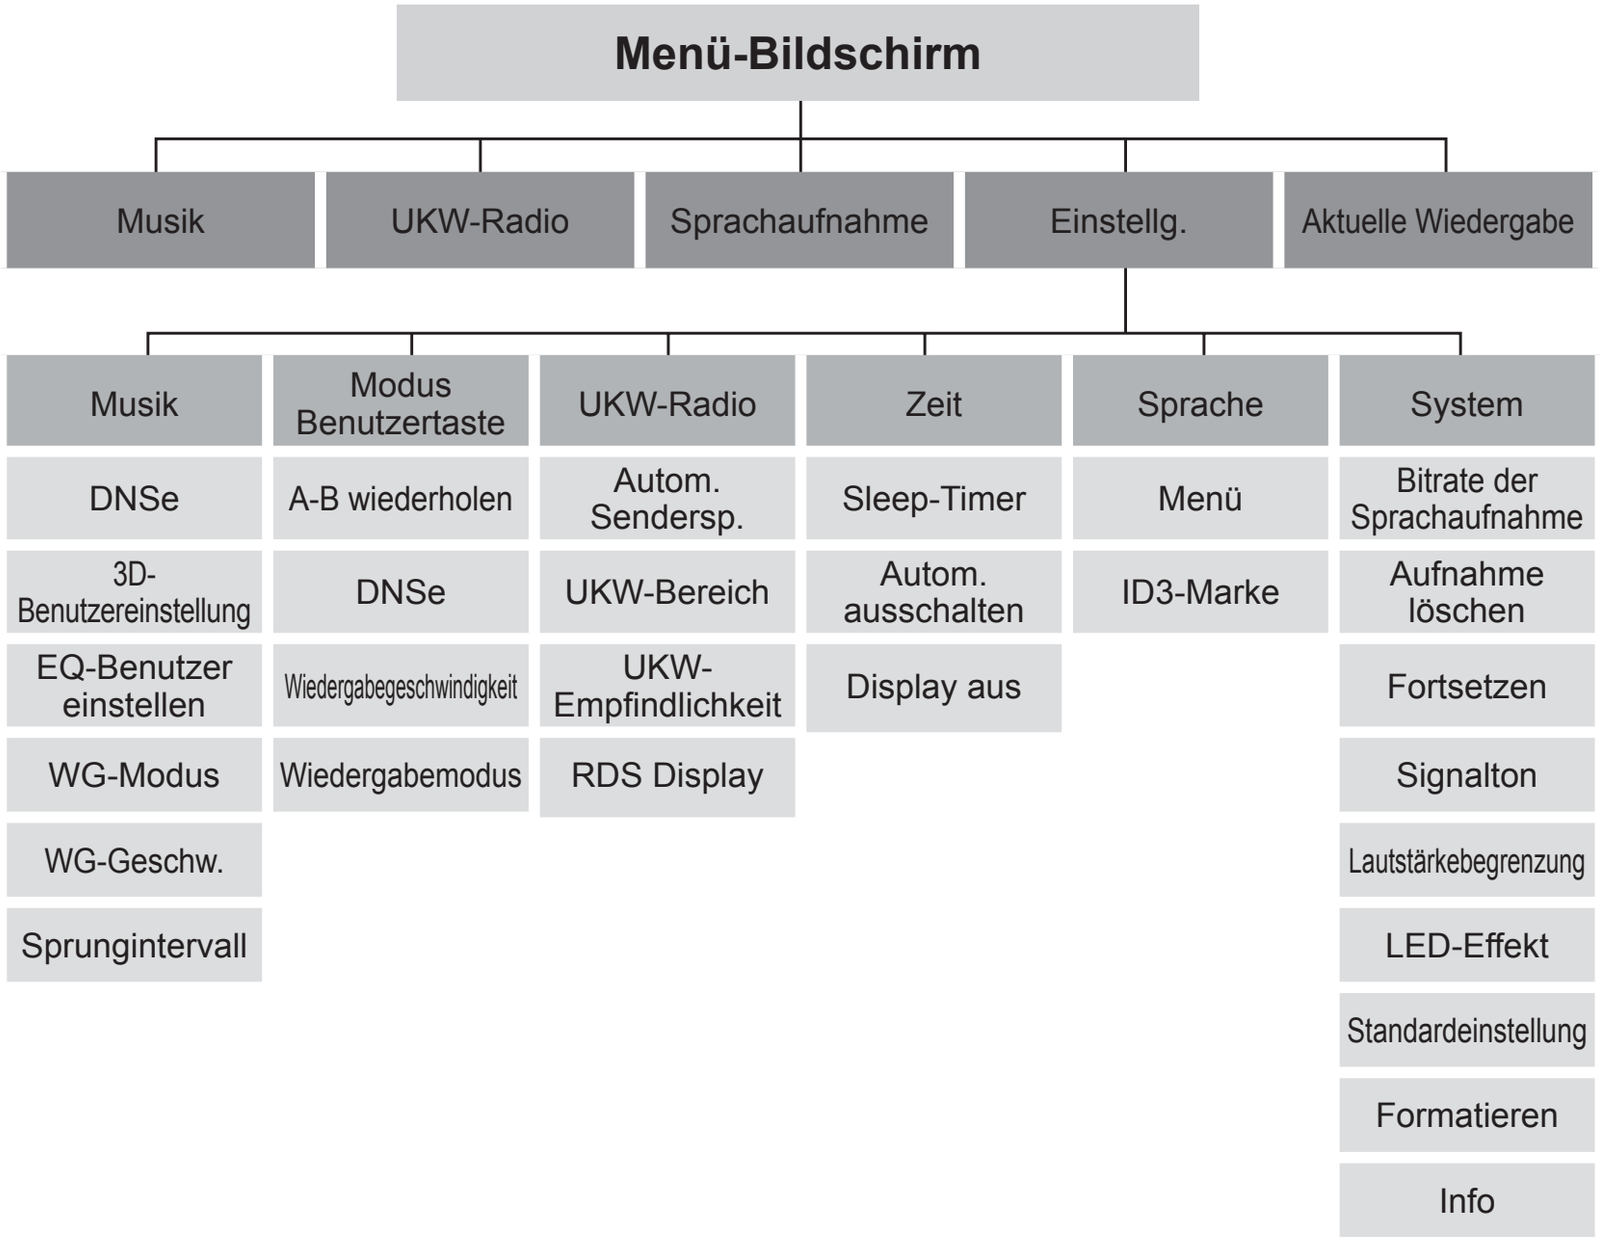

TECHNISCHE DATEN

Modellname	YP-U3
Stromversorgung	3,7 V (Lithium-Polymer-Akku, wiederaufladbar)
Kapazität des integrierten Akkus	250 mAh
Kompatible Dateiformate	MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz) WMA (48 kbps~192 kbps,8 kHz~48 kHz)
Unterstützte Dateianzahl	Ordner: Max. 1500, Sprachaufnahmedateien: max. 512
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss	20 mW/Kanal (Frankreich: 5 mW/Kanal) (16 Ω)
Frequenzbereich	20 Hz~20 kHz
Signal/Rausch-Abstand	90 dB mit FILTER A (basierend auf 1 kHz 0 dB)
Betriebsdauer	15 Stunden Musikwiedergabe (MP3 128 kbps, Lautstärke 15, Klangmodus “Normal”)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5~35°C (23~95°F)
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	22,8 g
Abmessungen (BxHxT)	80 X 25,4 X 11 mm

UKW-Frequenz	87,5~108,0 MHz
UKW-Signal/Rausch-Abstand	55 dB
Gesamtklirrfaktor UKW	1 %
Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	10 dBµ

Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LIZENZ

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

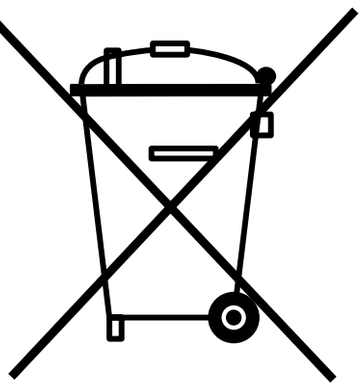

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.
Samsung Electronics GmbH
Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,14/Min. aus Festnetz/DTAG)
www.samsung.de

REV.0.0